

Contains

- Safety Information
- Warranty Information
- Operating Instructions

This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

Annotated DiagramTrouble Shooting Guide

WARNING: THIS IS NOT A TOY. MISUSE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. EYE PROTECTION DESIGNED FOR PAINTBALL USE MUST BE WORN BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. RECOMMEND AT LEAST 18 YEARS OLD TO PURCHASE, 14 YEARS OLD TO USE WITH ADULT SUPERVISION, OR 10 YEARS OLD TO USE ON PAINTBALL FIELDS MEETING ASTM-STANDARD F1777-02. READ OPERATION MANUAL BEFORE USING.

WARNING: NEVER SHOOT AT ANYONE WITHOUT PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT FOR EYES, EARS, THROAT AND HEAD, WHICH MUST BE WORN AT ALL TIMES. EYE PROTECTION MUST BE DESIGNED SPECIFICALLY FOR PAINTBALL USE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY PRECAUTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY INCLUDING BLINDNESS AND DEAFNESS.

Welcome to the JT Tactical® team and thank you for purchasing this high quality JT Tactical® paintball marker.

We at JT Tactical® stand committed to providing you with the best product and service available. Your new marker is designed and manufactured to provide ease of maintenance with trouble free performance. We ask that you read this manual to obtain the maximum enjoyment and safety of

your purchase Call 1.800.755.5061 or visit our web site at www.jttactical.com if you should need an Illustrated Parts List.






1201 S.E. 30th St Bentonville, AR 72712 U.S.A. 1.800.755.5061 www.ittactical.com

🕰 RULES OF SAFE 🕰 PAINTBALL MARKER HANDLING

- Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs.
- Never shoot a person who is not wearing proper protection.
- Treat every paintball marker as if it were loaded. Never look down the barrel of the marker.
- Never point the paintball marker at anything you don't wish to shoot. Keep the paintball marker on safe until ready to shoot.
- Keep the barrel plug in the paintball markers muzzle when not shooting Always remove gas source before disassembly.
- Store the paintball marker unloaded and degassed in a locked place.
 Follow warnings listed on gas source for handling and storage.
 Never use anything other than .68 caliber paintballs.
 Do not shoot fragile objects such as windows.
- Paintballs may cause staining of some porous surfaces such as brick, stucco and wood.
- 14. Always measure velocity before playing paintball.15. Never shoot at velocities in excess of 300 feet per second.
- Never engage in vandalism.
- 17. Do not use marker for drive-by shootings
- 18. Do not modify your markers pressurized air system or cylinder in any way

HIGH PRESSURE ALUMINUM ALLOY CYLINDER BOUTEILLE À HAUTE PRESSION EN ALLIAGE D'ALUMINIUM CILINDRO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA ALTA PRESIÓN

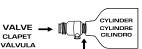

▲ DANGER ▲ PÉRIL ▲ PELIGORO

The cylinder can fly off with enough force to kill if the valve unscrews from the cylinder.

STOP if valve starts to unscrew from the cylinder. Screw it back on and take it to a trained person for repair.

EXPLOSION HAZARD: Improper use, filling, storage or disposal may result in property damage, serious personal injury, or deat


- This cylinder must be filled only by properly trained personnel in accordance with CGA Pamphlets P-1, C-6, G-6.3 and AV-7 available from the Compressed Gas Association.

 4221 Walney Rd, Chantilly, Virginia 20151-2923.

 Valves must be installed and removed only by trained personnel.

 Do not overfill cylinder. Do not exceed the pressurized rating stamped on your cylinder.


- stamped on your cylinder.
 Do not expose to temperatures exceeding 130°F when pressurized.
- Do not expose to temperatures exceeding 130 F when pressurized.
 Do not use caustic cleaners or strippers.
 Do not modify this cylinder or valve in any way.
 Cylinder will be destroyed if exposed to fire or heated to a temperature exceeding 350 F.
 Keep cylinder out of reach of children.

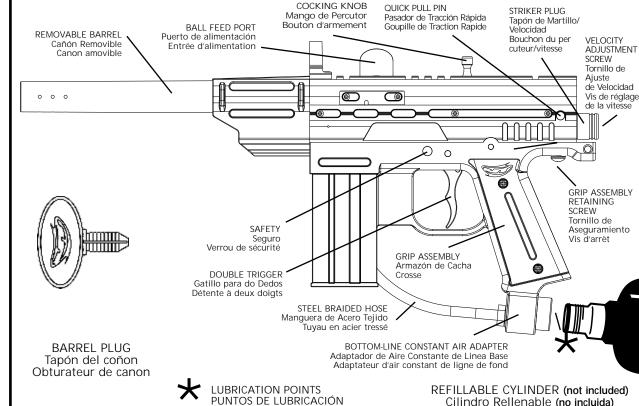

POINTS DE LUBRIFICATION

Use a barrel squeegee to clean broken paintballs from your marker's barrel. We recommend the Brass Eagle $^{\circledR}$ Combo Barrel Squeegee #1477 or Viewloader $^{\circledR}$ Proflex Squeegee #5012.

FIGURE A

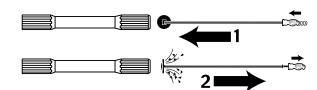

DO NOT RETURN THIS MARKER TO YOUR RETAILER. FOR ASSISTANCE CALL 1.800.755.5061

WARRANTY INFORMATION WARRANTY: LIMITED 90 DAY WARRANTY (ORIGINAL PURCHASE RECEIPT REQUIRED)

For 90 days from date of purchase, JT Tactical® will repair or replace this marker free of charge if defective in material or workmanship. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Service is available from authorized JT Tactical® Service Centers. A list of these is available at Viewloaders's website at www. jttactical.com or by calling JT Tactical® at 1.800.755.5061. These Service Centers generally offer the quickest service.

If you would rather return your marker to JT Tactical® please call customer service at 1.800.755.5061 for return authorization number and shipping address. (Authorization number must be visible on outside of shipping package to be accepted.)

Do not return any products via non-trackable services such as regular mail or parcel post. Such products may become lost and JT Tactical® will not be responsible for replacement.

PAINTBALL MARKERS OUT-OF-WARRANTY

Authorized Service Centers will gladly repair any markers out of warranty for a nominal charge to cover parts and labor. Repairs made by Service Centers will usually be faster and less expensive than those sent back to the factory. Go to www.jttactical.com for service center locations near you Prior to shipping out of warranty markers, you must first call customer service at 1.800.755.5061 for return authorization number and shipping address. (Authorization number must be visible on outside of shipping package to be accepted.) Any out of warranty Marker returned to JT Tactical® must be shipped prepaid and include the repair fee. Please call the Customer Service number for current repair fees. JT Tactical® will repair or replace the marker with a reconditioned unit of the same model. If payment is not included, you will be billed for the repair fee plus a \$4.00 invoicing fee. Upon receipt of payment, the marker or its replacement will be shipped to you. In the event that the marker includes no means of contacting the sender or no payment for repairs is received within 60 days of billing, the ownership of the marker will be for-feited and it will be disposed of at the discretion of JT Tactical®.

SPECIAL INSTRUCTIONS

Maintenance/Operation

Follow all procedures listed in this manual. In addition, periodically check the steel braided hose assembly for leaks or fraying.

Safety
Do not allow the steel braided hose to be pinched in any way. The hose is durable but is not intended to act as a trigger guard.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: Be sure the paintball marker is always pointed in a safe direction. Read the following operating instructions and WITHOUT LOADING ANY PAINTBALLS proceed several times through the operating steps with your paintball marker (dry fire the paintball marker at a safe target) so that you will be able to operate the marker properly and safely.

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts.

STEP 2. Take marker off safe, for cocking with top cocking pin. STEP 3. COCK: Cock marker by pulling cocking handle fully back until locked in sear position. This marker is a semi-automatic marker, which will recock itself after firing when working properly.

STEP 4. PUT ON "SAFE". Push safety from left to right; no red band showing. Make sure barrel plug is placed securely in muzzle of marker.

STEP 5. ATTACH GAS SOURCE: Marker can be used with a Brass Eagle® constant air refillable cylinder (not included). You should expect better gas efficiency with a larger refillable cylinder. (RECOMMEND Brass Eagle® or Stryker® refillable cylinders.)


NOTE: Add 3 drops of mineral oil to the ASA adapter prior to attaching the

refillable cylinder. STEP 6. LOAD PAINTBALLS:

A) Insert loader (not included with all packaging) into ball feed port. Grip loader from the top. Insert loader feed neck into ball feed port on the marker. Twist and push firmly in a clockwise direction.

B) Pour paintballs into loader. NOTE: Paintballs are gravity fed from loader to the marker each time the trigger is pulled. Too rapid a rate of fire, broken balls or too many balls in loader may cause subsequent



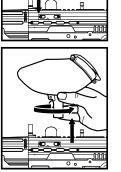

balls to break and will adversely affect the paintball marker's accuracy. Use a squeegee to clean inside the paintball markers barrel. (RECOMMEND Brass Eagle®, Stryker®, JT Tactical®, JT®, or WGP® brand .68 caliber paintballs.) Paintballs should be stored in a cool, dry place in sealed plastic bags. Do not subject to freezing, excessive heat, humidity or store in direct sunlight. These conditions may cause ball breakage and/or poor feeding.

Cilindro Rellenable (no incluida)

Cylindre Réutilisable (non fournie)


STEP 7. Remove barrel plug and take off safe by pressing safety from right side of paintball marker until red band is showing

STEP 8. FIRE: Paintball marker is now ready to fire.

STEP 9. VERIFY VELOCITY: Verify that the paintball markers velocity is below 300 feet per second or less if required by playing field. Velocity should be measured with a chronograph prior to playing paintball Velocity may be adjusted by turning the velocity adjustment screw (See Fig. A) Using a 1/8" allen key (included) turn the screw clockwise to increase velocity and counter-clockwise to decrease velocity.

FIELD STRIP GUIDE Bolt and Striker removal

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts.

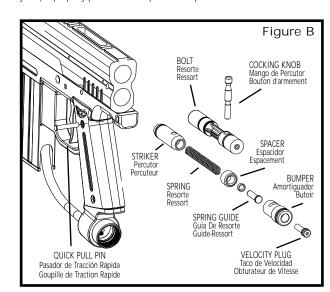


STEP 3. Make sure cocking bolt is in the forward position. Pull trigger to release if necessary

STEP 4. Remove Quick Pull Pin and Remove Velocity Plug, Bumper, Spring Guide, Spacer, and Spring Striker and Bolt (Figure B). NOTE: Use caution when removing as all parts are under spring tension.

FIELD STRIP REASSEMBLY

Follow the steps above in reverse order. Lubricate all wear points and o-rings with minerial oil only.

STRIKER REMOVAL / REPLACEMENT

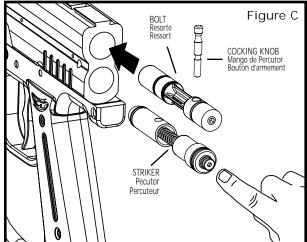

STEP 1. Follow Steps 1-5 of Field Strip Guide.


STEP 2. Pull trigger and tap rear of the reciever against towel on flat sur-

STEP 3. Grasp striker with fingers and pull from receiver.


STEP 4. Clean with soft cloth or baby wipe. Relubricate with mineral oil and replace. NOTE: Examine o-ring for any damage and replace if necessary.

STEP 5. Replace striker bolt assembly into receiver with sear flat down. NOTE: It is necessary to pull the trigger 3 or more times while applying pressure to striker bolt assembly with your finger in order to fully seat the striker. (See Figure C)

STEP 6. Reassemble per Field Strip Reassembly Section.

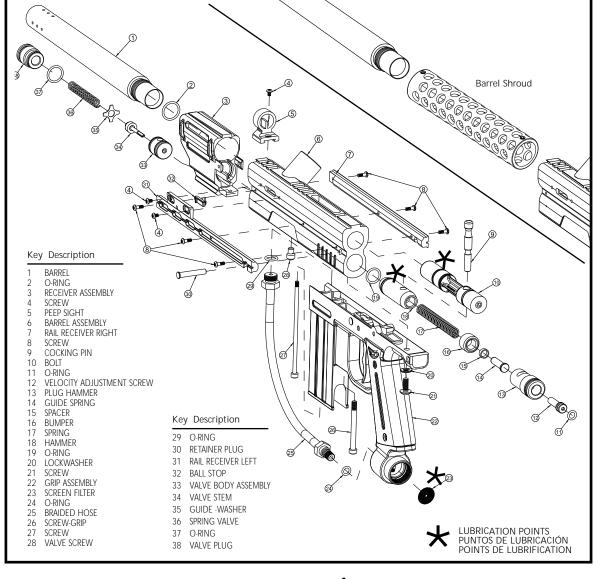

DISASSEMBLY / CLEANING OF BALL DETENT

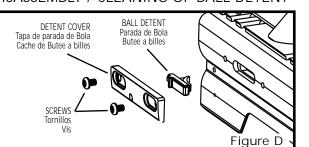

STEP 1. Remove 5 phillips head screws.

STEP 2. Remove ball detent and cover.

STEP 3. Clean with soft cloth or baby wipe

STEP 4. Replace in reverse order insuring the detent tip is toward barrel and the detent cover vent is facing downward. (See Figure D)

DO'S AND DON'TS OF CARE AND MAINTENANCE

Note: Any cosmetic or mechanical changes to product will void warranty. Follow these easy points to keep your marker in top shape for years to come.

DO read owners manual thoroughly before using marker and for

- complete disassembly and cleaning instructions...

 DO lubricate o-rings using 3 drops of mineral oil in the ASA adapter with each change of gas source (tank), or marker will dry out and cause it to not recock after the first shot or after rapid firing. DO examine valve seal drawing on back to insure correct reassembly
- DO familiarize yourself with the parts drawing prior to any disassembly
- DO put marker parts on cloth to avoid losing parts or parts falling down onto dirt or sand when disassembling,
- DO lubricate o-rings with mineral oil immediately after cleaning. See backside for lubrication points.

wiping with a soft cloth or paper towel).

DON'TS

- DON'T return this marker to retailer. Call 1.800.755.5061
- DON'T DISASSEMBLE marker if you are unfamiliar with marker maintainence. (Call customer service at 1.800.755.5061 or visit our website at www.jttactical.com for assistance)
- DON'T use lubricants other than mineral oil. (For questions about proper lubricants consult the web page or customer service at DON'T disassemble hose from marker. (Call customer service at
- 1.800.755.5061 for assistance). DON'T immerse marker in water. (Marker parts may be cleaned by

TROUBLESHOOTING GUIDE			
PROBLEM	CAUSE	CURE	
Gas Leaks from Cylinder Connection	Damaged Cylinder O-ring	Replace O-ring	
Gas Leaks from Inside Barrel	Damaged Valve Seal	Replace Valve Stem Assembly	
Marker Fails to Discharge	Marker Wasn't Cocked	Cock Marker Before Firing	
	Lack of Gas Pressure	Refill Cylinder	
	Lack of Lubricant or Paintball Debris	Refer to Field Strip Guide Section	
	Gas Source Not Fully Engaged	Screw Gas Source into Bottom Line Constant Air Adapter.	
Marker Fails to Recock	Damaged Striker O-ring	Replace Striker O-ring	
	Lack of Gas Pressure	Refill Cylinder	
Rapid Fire or Mechanism Sticks or Hangs Up	Broken Shell	Clean Mechanism	
	No Lubrication	Lubricate Bolt and Striker	
Broken Paintballs	Excessive Paint Buildup in Barrel	Squeege out paintball particals from barrel	
	Defective Paintballs	Replace Paintballs	

Additional Troubleshooting Tips, Repair Kit and Parts Exploded view are available on our website at: www.jttactical.com.

WARNING: Never shoot at anyone without proper protective equipment for eyes, which must be worn at all times. Eye protection must be designed specifically for paintball use. Failure to follow these safety precautions may result in bodily injury including blindness and deafness.

UNLOADING YOUR MARKER

STEP 1. Make sure barrel plug is securely in barrel.

WARNING: Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs while unloading your paintball marker.

STEP 2. Put Marker on safe. (Push left to right) STEP 3. Remove loader

STEP 4. Turn marker upside down to remove paintballs from feed port.

STEP 5. Remove barrel.

STEP 6. Point marker toward ground in a safe direction and fire several times to insure it is completely unloaded. Put marker

STEP 7. Remove gas source.

 $\ensuremath{\mathsf{STEP}}$ 8. Use squeegee to dislodge any paintballs from barrel and replace barrel plug.

STEP 9. Replace barrel. Do not unload your marker indoors.

WARNING: Do not look down the breach or barrel of the marker while gas source is attached.

International Service Center List List de Centre de Service Après-Vente International Lista de Centros de Servicio Internacionales

mado Gonzalez Villa Flores E-9 Urb. Los Frailes Guaynabo, PR 00969 787.790.8258 FAX: 787.720.5112 amagon@prtc.net

21 Grandview Cres. Bradford, ON L3Z 2A5 905.775.9191 X: 905 775 6780 ales@koldercanada.com

ecurity Private Planet SA de CV Bvd No. 5 Local G-6 Col. Lomas Anahua uixquilucan Estado de México 52.55.5290.8190 FAX: 52.55.5290.8353 nfo@xtremeplanet.com www.xtremeplanet.com

South Africa: Paintball City South Africa P O Box 3090 ymridge 1420 27.11.828.7583 FAX: 27.11.828.7516 info@paintballcity.co.za www.paintballcity.co.za

www.kilwell.co.nz Rua Roma, 620 . 124A Sao Paulo SP 05050-090 55.11.3871.1468

www.mercenarios.com.br

64.7.345.9094 FAX:64.7.345.5149

Ngae Road Rotorua

Japan K2 Japan Corporation A Nishi-Sando Yamaki Bldg 3 28 6 Yoyogi Shibuya-ku Tokyo 151-0053 81.3.3320.7822 FAX: 81.3.3320.8771

> Europe JT Europe Am Wartfeld 1 61169 Friedberg Germany Tel +49 6031 73 75 0

P/N:143264-000

12/07

JT Tactical Stealth™

Contiene:

- Información de Seguridad

- Instrucciones de Funcionamiento

Este símbolo de alerta indica importantes mensajes en este manual. Cuando usted vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesiones y lea con cuidado el mensaje que sigue.

ADVERTENCIA: ESTE NO ES UN JUGUETE. EL MAL USO PUEDE CAUSAR LESIONES DE GRAVEDAD O INCLUSIVE LA MUERTE. PROTECCIÓN PARA EL JUEGO DE PAINTBALL DEBERÁ SER USADA POR EL USUARIO Y CUALQUIER PERSONA DENTRO DEL PERÍMETRO DE ALCANCE DEL JUEGO. SE RECOMIENDA QUE LA PERSONA QUE COMPRE EL PRODUCTO SE POR LO MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD, 14 AÑOS CON LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO, O DE 10 AÑOS SI ES USADO DENTRO DE UNA CANCHA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM-STANDARD F1777-02. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

RESULTAR EN LESIONES DE GRAVEDAD O INCLUSO CEGUERA Y SORDERA.
Bienvenidos al equipo de JT Tactical® y gracias por comprar esta pistola marcadora de Paintball de gran calidad.

y servicio posibles. Su modelo está diseñado y fabricado para un fácil mantenimiento y un funcionamiento libre de problemas. Le aconsejamos que lea este manual para obtener la seguridad y disfrute del producto.

Llame al 1.800.755.5061 o visite nuestro website www.jttactical.com si necesita lista ilustrada de partes.

- 1. Siempre utilice protección adecuada para ojos, cara y oídos diseñada específicamente
- Nunca le dispare a una persona que no tenga la pro tec ciónde seguridad adecuada.
 Maneje siempre cada pistola de Paintball como si estuviera cargada.
- 4. Nunca mire por el cañón del marcador.
- Nunca apunta su pistola a lo que no quiera disparar.
 Mantenga la pistola con seguro hasta que esté listo para disparar.
- Remueva siempre la fuente de gas antes de desarmar.
 Guarde bajo llave su pistola de paintball descargada de gas y de munición.
- 10. Siga las instrucciones de seguridad de la fuente de gas para su manejo y almacenamiento.
- 13. La munición paintball puede causar manchas en superficies porosas tales
- 14. Siempre mida la velocidad antes de empezar a jugar paintball
- Nunca se involucre en vandalismo.
- 18. No modifique en ninguna forma el sistema de aire a presión de su marcador o cilindro.
- Le cylindre peut s'envoler avec assez de force si la valve du cylindre se dévisse,

MANUAL DEL PROPIETARIO

- Garantía
- Diagrama
- Guía para Resolver Problemas

ADVERTENCIA: NUNCA DISPARE A NADIE OUE NO ESTÉ CUBIERTO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN APROPIADO PARA OJOS, OÍDOS, GARGANTA Y CABEZA, ESTE EQUIPO DEBERÁ SER USADO TODO EL TIEMPO. LA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS DEBERÁ SER DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO DE PAINTBALL. EL FALLAR EN SEGUIR ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PUEDE

Nosotros en JT Tactical® nos comprometemos en proveerlo con el mejor producto

REGLAS PARA EL MANEJO SEGURO DE SU PAINTBALL

- para detener la munición paintball.

- . Mantenga el cañón de la pistola con su tapón cuando no esté usando.
- 11. Nunca use nunca nada que no se munición paintball de calibre .68 12. Nunca dispare a objetos frágiles tales como ventanas.
- como ladrillo, madera o estuco.
- 15. Nunca dispare a velocidades en exceso a 300 pies (90 m) por segundo.
- 17. No utilice el marcador para tirar al pasar manejando.
- ce qui peut mener à la mort.

pour la reparation

- Consignes de sécurité
- · Informations sur la garantie
- · Schéma annoté · Guide d'utilisation
- · Guide de dépannage

signe de sécurité importante. Lorsque vous le voyez dans ce manuel, faites attention aux risques de blessure et lisez attentivement la consigne adjacente.

UTILISATION NON APPROPRIÉE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES. UNE PROTECTION OCULAIRE CONÇUE POUR LE PAINTBALL DOIT ÊTRE PORTÉE PAR L'UTILISATEUR ET TOUTE PERSONNE SE TROUVANT À PORT_E DU LANCEUR. LES ACHETEURS DEVRAIENT AVOIR AU MOINS 18 ANS. PAR UN ADULTE OU 10 ANS ET PLUS S' ILS UTILISENT LE LANCEUR SUR UN TERRAIN DE PAINTBALL RESPECTANT LA NORME ASTM F1777-02. LIRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION.

AVERTISSEMENT : NE TIREZ JAMAIS SUR UNE PERSONNE NE PORTANT PAS LES ÉQUIPEMENTS PROTECTEURS APPROPRIÉS POUR LES YEUX, LES OREILLES, LA GORGE ET LA TÊTE, LESQUELS DOIVENT D'AILLEURS ÊTRE PORTÉS EN TOUT TEMPS. LES LUNETTES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LE PAINTBALL. L'IGNORANCE DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, COMME LA PERTE DE L'OUÏE OU DE LA VUE.

de paintball JT Tactical® de qualité supérieure.

Chez JT Tactical®, nous mettons tout en œuvre pour offrir à la clientèle les meilleurs produits et le meilleur service sur le marché. Votre lanceur a été conçu et fabriqué pour un entretien minimum et un rendement supérieur sans défectuosité Prière de lire ce manuel pour tirer le plus de profit de votre achat et l'utiliser

com si vous souhaitez obtenir une liste illustrée des pièces.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

- Portez toujours des équipements de protection des yeux, du visage et des oreilles conçus
- Ne tirez jamais sur une personne ne portant pas tous les équipements de protection
- Les lanceurs doivent toujours être considérés chargés. Ne iamais regarder à l'intérieur du baril du marqueur
- Entre les séances de tir, gardez toujours le bouchon du canon sur la bouche du lanceu
- Le lanceur doit toujours être rangé sous clé, avec le chargeur vide et la bouteille de gaz
- 10. Respectez les avertissements de manutention et de rangement apparaissant sur la N'utilisez iamais d'autres munitions que des billes de paintball de calibre 0.68
- Les billes de paintball peuvent tacher certaines surfaces poreuses comme la brique, le
- Vérifiez toujours la vitesse des billes avant de jouer au paintball.
- Nunca se involucre en vandalismo.
- No modifique en ninguna forma el sistema de aire a presión de su marcador o cilindro.

Arrêtez si la valve commence à se dévisser du cylindre. Revissez la et amenez le à un expert

DANGER D' EX PLOSION: l'usage incorrect, le remplissage, l'emmagasinage ou la disposition

- incorrecte peuvent aboutir aux dommages de propriété, des blessures sérieuses ou la mort.

 Ce cylindre doit être rempli seulement par unpersonnel qui a reçu la formation nécessaire en référence des brochures CGA P-1, C-6, G-6.3 et AV-7 disponible de 'Association de Gaz Comprimés. 4221 Walney Rd., Chantilly, Virginia 20151-2923

 • Les valves doivent être installées et enlevées seulement par le personnel entraîné.
- Ne jamais remplir le cylindre en excès. Ne dépassez pas la pression ndiquée
- sur votre Cylindre.
- Si pressurisé n'exposez pas aux températures dépassant 130 degrés F.
- N'utilisez pas des moyens de nettoyage caustiques ou détachant depeinture.
 Ne modifiez d'aucune façon ce cylindre ou cette valve.
- · Le Cylindre doit être détruit si exposé aux feu, ou chauffé à une température qui dépasse 350 degrés F.

Proflex Squeegee #5012.

 Garder le cylindre hors de la portée dts Use un limpiador de cañón para limpiar los fragmentos o residuos de munición. Nosotros reco-mendamos el Juego de Limpiador de Cañón #1477 Squeegge de Brass Eagle® ó Viewloader®

NO LO DEVUELVA AL VENDEDOR MINORISTA.

LLAME AL, 1.800.755,5061 INFORMACIÓN DE GARANTÍA GARANTÍA: GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS (SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE RECIBO DE COMPRA ORIGINAL)

En los primeros 90 días de la compra, JT Tactical® reparará o reemplazará este marcador sin cargo alguno si se encuentra defectuoso en el material o fabricación. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos los cuales pueden variara de estado a estado. Servicio al producto es disponible por centros de servicio autorizados JT Tactical®. Estos centros de servicio por lo general le ofrecen el servicio más rápido.

Si usted prefiere regresar su producto directamente a JT Tactical® llame a nuestro número de servicio al cliente al 1.800.755.5061 para recibir un número de autorización y dirección de retorno. (Para ser aceptado, el número deberá estar visible en el exterior del paquets de

No regrese ningún producto a través de correo común y corriente. Tales productos pueden perderse y JT Tactical® no se hace responsable por su reemplazo. responsable por su reemplazo.

PISTOLAS DE PAINTBALL FUERA DE GARANTÍA

Los centros de servicio autorizado de JT Tactical® con gusto harán las reparaciones a cualquier pistola de paintiball por un cargo nominal que cubra partes y mano de obra. Reparaciones hechas en los Centros de Servicio por lo general serán más rápidas y de menor precio que las que son mandadas

directamente a la fabrica. Antes de mandar pistolas fuera de garantía llame a nuestro número de servicio al cliente al 1.800.755.5061 para recibir un número de autorización y dirección de retorno. (Para ser aceptado, el número deberá estar visible en el exterior del paquets de embarque, Todo lo que no esté cubierto por la garantía marcador devuelto a JT Tactical® deberá enviarse porte prepagado y deberá incluir la cuota de reparación. Llame al número de Servicio al Consumidor si deses asber las precios de reparación. JT Tactical® reparara o remplazara la pistola con una unidad reacondicionada del mismo modelo. Si el pago no está incluido, usted será facturado por el costo de la reparación más un cuota de \$4.00 dólares por gastos de facturación. Al recibir el pago, la unidad o su reemplazo será enviada de regreso a usted. En evento de que el control de su producto no incluya ningún medio de comunity dispuesta a la discreción de JT Tactical® carse con el dueño del producto o que no se reciba pago por las reparaciones hechas dentro de un período de 60 días de la facturación, la propiedad del producto será anulada

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Asegúrese de que todas las personas a tiro (en un radio de 200 yardas) estén totalmente protegidas contra los impactos de las bolas de pintura.

ADVERTENCIA: Asegurese de que la pistola esté siempre apuntando a una direc ción segura. Lea las siguientes instrucciones y SIN QUE LA CARGUE CON MUNICIONES, proceda varias veces a practicar los pasos de funcionamiento (dispare con todas las precauciones y sin munición) de manera que usted aprenda a manejar del marcador de una manera segura y apropiada.

PASO 2. Quite el marcador de seguridad, para armarlo con el perno de armado superior.

PASO 3. AMARTILLE: Amartille el marcador tirando del mango de amartillamiento totalmente hacia atrás hasta que quede bloqueado en la posición del fiador del percutor. El marcador es un marcador semiautomático, que vuelve a amartillarse en forma automática después de disparar, si funciona correctamente.

PASO 4. COLOQUE EL "SEGURO": Empuje el seguro de izquierda a derecha: hasta que no se vea la banda roja. Asegúrese de que el émbolo del cañón esté colocado irmemente en la boca del cañón del marcador

PASO 5. SUJETE LA FUENTE DE GAS: El marcador puede usarse con un cilindro recargable de aire constante JT Tactical® (no incluida). Usted debe esperar una mejor eficiencia del gas si tiene un cilindro recargable de mayor tamaño. (Recomendamos cilindros recargables Brass Eagle®, Stryker®.)

NOTA: Añada 3 gotas de Aceite Mineral al adaptador ASA antes de instalar el cilindro recargable.

PASO 6. CARGA DE BOLAS DE PINTURA:

A) Inserte el cargador (No se incluye en todo el empaquetamiento) en la puerta de alimentación de bolas. Agarre la tolva desde arriba. Inserte el cuello de alimentación de la tolva en la puerta de alimentación de bolas del marcador. Gire y empuje firmemente en dirección hacia la derecha. B) Vierta bolas de pintura en el cargador. NOTA: Las bolas de pintura son alimentadas desde el cargador al marcador cada vez que se tire del gatillo. La demasiada rapidez de los disparos, las bolas quebradas o el exceso de bolas en el cargador pueden causar que se rompan más bolas y afectará la precisión del marcador de bolas. Use un enjugador para limpiar el interior del cañón del marcador de holas de pintura. (SE RECOMIENDAN paintballs calibre .68 marca Bras Eagle , JT Tactica o JT). Las bolas de pintura deberán guardarse en un lugar fresco, seco en bolsas de plástico selladas. No las exponga a la congelación, excesivo calor, humedad, ni a la luz directa del sol. Estas condiciones pueden causar la ruptura de las bolas y/o una alimentación deficiente

PASO 7. Retire el émbolo del cañón y quite el seguro presionando el seguro desde el lado derecho del marcador de pintura hastá que vea la banda roja.

PASO 8. DISPARE: El marcador de bolas de pintura ya está listo para disparar.

PASO 9. VERIFIQUE LA VELOCIDAD: Verifique que la velocidad del marcador de bolas de pintura sea inferior a 300 pies (90 m) por segundo o menos, si así loexigen las reglas del campo de juego. La velocidad debe medirse con un cronógrafo antes de iniciar el juego. La velocidad puede ajustarse girando el tornillo de ajuste de velocidad (vea la Figura A). Usando una llave Allen de 1/8 de pulgada, gire el tornil lohacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuir la velocidad.

ADVERTENCIA: Nunca le dispare a ninguna persona que no tenga puesto un equipo protector apropiado para los ojos. Este equipo debe usarse en todo momento. El protector para los ojos debe estar diseñado específicamente para usarse con bolas de pintura. Si no se siguen estas precauciones de seguridad, podrían ocurrir lesiones corporales, incluyendo la ceguera y la sordera.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Mantenimiento/Funcionamiento Siga todos los procedimientos indicados en este manual. Además, verificar periódica mente la manguera por si tiene fugas o está hilachada.

No permita que la manguera se pellizque de ninguna forma. La manguera es duradera, pero no está diseñada para proteger el gatillo.

GUÍA PARA LA LIMPIEZA SOBRE EL TERRENO Extracción del Percutor y del Perno PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Asegúrese de que todas las personas a tiro (en

un radio de 200 yardas) estén totalmente protegidas contra los impactos de las bolas de pintura.

PASO 2. Sacar el suministro de gas del marcador. PASO 3. Verifique que la clavija de montaje del gatillo está en posición hacia adelante. Tirar del gatillo si fuera necesario.

PASO 4. Saque el Pasador de jale rápido y el tapón de velocidad, parachoques, guía de resorte, espaciador, y percutor de resorte y perno (Fig.B) NOTA: Use precaución al sacar todas las partes que están bajo tensión del resorte.

PARA VOLVER A ARMARLO

Siga los paso expuestos arriba en orden inverso. Lubrique todos los puntos y anillos-O solamente con aceite mineral.

EXTRACCIÓN DEL PERCUTOR Y REEMPLAZAMIENTO

PASO 1. Siga los pasos 1-5 de la Guía de Limpieza sobre el Campo. PASO 2. Tire del gatillo y apoye la parte trasera del receptor contra la toalla en la superfi-

GUÍA DE SOLUCIÓN			
PROBLEMA Fuga de gas en la Conexión de la cilindro	CAUSA Anillo de Caucho de la cilindro Dañado	SOLUCIÓN Reemplace el Anillo de Caucho	
Fuga de Gas Dentro de Cañón	Sello de Válvula Dañado	Reemplace el cuerpo de la válvula	
La Pistola no Dispara	La Pistola no está Amartillada	Amartille la Pistola antes de Disparar	
	Falta de Presión de Gas	Rellene o Cambie la Botella o el Cilindro de CO2	
	Falta de lubricante o partículas de bolas de pintura	Vea la Sección Guía de Limpieza en el Campo	
	La Fuente de Gas no Está Conectada Correctamente	Fuente de Gas del Tornillo en la línea base Adaptador de aire constante	
La Pistola no se Amartilla	Aro tórico dañado en el percutor	Reemplace el aro tórico del percutor	
	Falta de Presión de Gas	Rellene o Cambie la Botella o el Cilindro de CO2	
El disparo rápido o El mecanismo se pega o se cuelga	Cartucho roto Falta lubricación	Limpie el mecanismo Lubrique el cerrojo y el percutor	
Paintballs se Rompen	Acumulación Excesiva de Pintura en el Cañón Paintballs Defectuosas	Limpie la Pintura del Cañón Reemplace las paintballs	

Conseios adicionales para detectar y corregir los problemas Paquete de Reparación y Partes explotadas puede ver nuestro website en: www.viewloader.com/service

cie plana para sacar el percutor.

PASO 3. Agarre el percutor con los dedos y sáquelo del receptor.
PASO 4. Limpie con un paño suave o toallita de bebés. Vuelva a lubricar con aceite mineral y ruélvalo a poner. NOTA: examine el anillo para verificar si está dañado y cámbielo si fuera necesario. PASO 5. Encienda la empuñadura electrónica (E-Grip), asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en la posición desactivado y luego siga el paso 6. PASO 5. Vuelva a poner el perno del percutor en el receptor con el fiador plano hacia abajo. NOTA: Si fuera necesario tirar del gatillo 3 ó más veces a la vez que se aplica presión al perno

del percutor con su dedo para asentar completamente el percutor. (V. Fig. C) PASO 6. Vuelva a montar siguiendo los pasos de la Sección de Limpieza sobre el Campo DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL DETENTE DE BOLAS

DEL RETÉN PASO 1. Saque 2 tornillos phillips PASO 2. Saque el detén de bolas y tapa

détente pour la libérer, si nécessaire.

ÉTAPE 4. Remettre le tout en place en suivant les instructions à l'envers en

vérifiant que l'extrémité du cran d'arrêt est tournée vers le canon et que la prise d'air du couvercle du cran d'arrêt est tourné vers le bas. (Voir figure I)

AVERTISSEMENT. – Toujours porter l'équipement de protection des

yeux, du visage et des oreilles conçu pour arrêter les balles de peinture lors du

ÉTAPE 3. Enlever le chargeur. ÉTAPE 4. Retourner le marqueur pour éjecter les balles de peinture du coude

ÉTAPE 6. Braquer le marqueur vers le sol dans une direction qui ne pose pas

de dangers et tirer plusieurs fois pour s'assurer que le chargeur est complète-

ment vide. Placer le marqueur de nouveau sur la position Safe (sécurité). ÉTAPE 7. Enlever la source d'alimentation de gaz.

DÉCHARGEMENT DU MARQUEUR

ÉTAPE 1. S'assurer que l'obturateur du canon est en place

ÉTAPE 2. Placer le marqueur sur la position Safe (sécurité).

déchargement du marqueur à balles de peinture.

et de l'orifice d'alimentation.

ÉTAPE 5. Retirer le canon.

PASO 3. Limpie con paño suave o toallita de bebés

DESCARGA DE SU MARCADOR

cargando el marcador de paintball del marcador.

PASO 2. Poner el Marcador en seguro.

del codo y de la puerta de alimentación.

PASO 7. Quitar la fuente de gas

PASO 9. Volver a poner el cañón.

No descargue su marcador dentro de casa.

cuando se está conectada la fuente de gas

PASO 5. Sacar el cañón.

dor otra vez en seguro.

PASO 4. Vuelva a poner en orden inverso asegurando que la punta del retén

esté hacia la empuñadura y el orificio de la tapa del detén está hacia abajo.

ADVERTENCIA: Lleve siempre protección aporpiada para los ojos, cara y oídos, diseñada especialmente para detener las paintballs cuando está

PASO 1. Asegúrese que el taco del cañón esté bien asegurado en el

PASO 3. Sacar el cargador.
PASO 4. Poner el marcador en posición invertida para sacar las paintballs

PASO 6. Apuntar el marcador hacia el suelo en una dirección segura y disparar

varias veces para asegurarse que está completamente sin cargar. Poner el marca-

PASO 8. Usar un enjugador para desalojar cualquier bola del cañón y volver a poner el taco del cañón.

ADVERTENCIA: No mire por la brecha o el cañón del marcador

de l'enlèvement car toutes les pièces sont sous tension de ressort.

REMONTAGE Suivre les étapes précédentes dans la séquence opposée. N'utiliser que de l'huile minérale pour graisser les points d'usure et les joints toriques.

ETAPE 3. Enlever la broche d'armement supérieure et le verrou (figure B). ÉTAPE 4. Enlever la goupille, le bouchon de vélocité, le butoir, le guide-ressort, la pièce

d'espacement et le percuteur et le boulon (fig. B). REMARQUE. – Agir avec prudence lors

RETRAIT ET REMPLACEMENT DE LA BUTÉE

ÉTAPE 1. Suivre les étapes 1 à 5 du guide d'utilisation. ÉTAPE 2. Tirer la gâchette et taper l'arrière de la boîte de culasse contre une serviette sur

une surface plate pour retirer la butée.

ETAPE 3. Saisir la butée avec les doigts et la dégager de la boite de culasse. ÉTAPE 4. La nettoyer avec un chiffon doux ou avec une lingette pour bébés. La relubrifier

avec de l'huile minérale et la remettre en place.REMARQUE : Vérifier que le joint torique est en bon état et le remplacer si nécessaire ÉTAPE 5. Allumez la crosse e-Grip, assurez-vous que la sûreté est déclenchée, puis

ETAPE 6. Remettre le boulon du percuteur dans le récepteur avec la gâchette vers le bas.
REMARQUE. – Il faut tirer sur la détente au moins 3 fois en serrant du doigt le boulon du percuteur pour que le percuteur se mette bien en place (fig. C). ETAPE 7. Procéder au réassemblage en se reportant à la partie « Réassemblage » du

GUIDE DE DÉPANNAGE			
PROBLÈME II y aune fuite de gaz a une niveau du connecteur de cylindre	CAUSA L'anneau torique est endommagé o usé	SOLUTION Remplacez L'anneau	
II y aune fuite de gaz dans le canon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le corps de soupape	
Le lanceur ne see décharge pas	Le lanceur n'est pas arme La pression du gaz est insuffisante	Armez le lanceur avant de tirer Remplissez le cyilindre de CO2	
	Manque de lubrifiant ou débris de billes de peinture	Voir la partie « Règles de sécurité pour l'utilisation »	
	Le source d'alimentation en gaz est mal installée	Visser la source d'alimentation de gaz sur l'adaptateur d'air constant de ligne de fond	
Le lanceur ne se réarme pas	Joint torique du percuteur	Remplacez L'anneau la culasse	
	La pression du gaz est insuffisante	Recharge cylindre d'air ou remplacez le cylindre de CO2	
Le tir rapide ou le mécanisme se grippe ou se bloque	Ne pas graisser	Graisser la culasse et le percuteur	
	Projectile brisé	Nettoyer le mécanisme	
Billes creevent	Accumulation excessives de peinture dans le canon Billes sont défectueuses	Nettoyez le canon Remplacez les billes	

Pour obtenir des conseils sur le dépannage, de l'information sur la trousse de réparation et une vue éclatée des pièces, visitez notre

D'ARRÊT DES BALLES

ÉTAPE 1. Retirer 2 vis cruciformes.

ÉTAPE 8. À l'aide d'une raclette, enlever les balles de peinture demeurant dans le canon et remettre l'obturateur du canon en place. ÉTAPE 9. Remettre le canon en place. Ne jamais décharger le marqueur à l'intérieur.

AVERTISSEMENT. – Ne jamais inspecter la brèche ou le canon du marqueur lorsque la source d'alimentation de gaz est en place.

JT Tactical Stealth" MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CONTENU:

Ce symbole d'avis de sécurité indique la présence d'une con

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. TOUTE LES UTILISATEURS PEUVENT AVOIR ENTRE 14 ET 18 ANS S' ILS SONT SUPERVISÉS

Bienvenue au sein de l'équipe JT Tactical® et merci d'avoir acheté ce lanceur

Composez le 1.800.755.5061 ou visitez notre site Web www.jttactical.

REGLES DE SECURITE I SS...
D'UN LANCEUR DE PAINTBALL

Ne pointez jamais un lanceur de paintball vers quelque chose que vous ne désirez pas Le verrou de sécurité du lanceur doit être mis jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Avant de démonter le lanceur, enlevez toujours la source d'alimentation en gaz.

Ne tirez jamais sur des objets fragiles, comme des vitres.

Ne tirez jamais à une vitesse dépassant 300 pi/s (91 m/s). No utilice el marcador para tirar al pasar manejando.

CILINDRO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA ALTA PRESIÓN

El cilindro puede volar con suficiente fuerza como para matar a alguien si la válvula se desatornilla del mismo. ALTO su la válvula comienza a desatornillarse del cilindro. Atornillela nuevamente y llévela a una persona entrenada para su reparación. PELIGRO DE EXPLOSIÓN: El uso, rellenado almacenamiento o descarte inapropiados pueden dar como resultado daños a la propiedad, serias lesiones personales, o muerte. Este cilindro debe ser rellenado solamente por personal apropiadamente entrenado de acuerdo con los folletos de CGA P-1, C-6, G-6.3 y AV-7 disponibles solicitándo-

- los a Compressed Gas Association. 4221 Walney Rd., Chantilly, Virginia 20151-2923 Las válvulas deben ser instaladas y removidas solamente por personal entrenado.
 NJamás llenar el cilindro en demasía. No exceder el límite mpreso sobre el cilindro. • No exponer a temperaturas que excedan de 130 grados F
- cuando se encuentre bajo presión
 No utilizar limpiadores cáusticos ni disolventes. • No modificar este cilindro o válvula en manera alguna. • El cilindro debe ser destruido si es expuesto al fuego o se calienta a una temperatura que exceda los 350 grados F

 Mantener el cilindro fuera del alcance de los niños. Servez-vous d'un écouvillon à canon pour chasser une balle de peinture cassée du canon marqueur. Nous recommandons l'écouvillon à canon n° 1477 en cuivre modèle combo d'Brass Eagle[®] ou la raclette Proflex de

Viewloader® no 5012. NE PAS RAMENER CE MARQUEUR À VOTRE REVENDEUR. COMPOSER LE 1.800.755.5061 INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS (NÉCESSITE LE REÇU D'ACHAT D'ORIGINE) En cas de vice de matériel ou de fabrication, JT Tactical® s'engage à réparer ou à remplac er ce marqueur gratuitement pendant une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie vous accorde des droits juridiques précis. Il est également possible que vous ayez d'autres droits selon votre lieu de résidence. Le service après-vente est disponible dans les centres de réparation agréés par JT Tactical®. Vous pouves obtenir la liste de ces centres en visitant le site web www.jttactical.com ou en appelant au 1.800.755

offrent généralement le service le plus rapide Si vous préférez retourner votre lanceur à JT Tactical®, veuillez appeler le service à la clientèle au 1.800.755.5061, puis demandez un numéro d'autorisation de retour et l'adresse d'expédition. (Le numéro doit être visible

sur l'extérieur de la boîte d'expédition pour être accepté.) Ne retournez jamais un produit par une voie n'offrant aucun suivi des expéditions comme la poste ordinaire. Il pourrait alors se perdre et JT Tactical® Inc. ne serait pas responsable de

LANCEURS DE PAINTBALL AVEC GARANTIE EXPIRÉE Les centres de réparation agréés seront heureux de réparer les lanceurs dont la garantie est expirée contre des frais minimes destinés à couvrir le coût des pièces et de la maind'œuvre. Les réparations effectuées par les centres de réparation sont généralement plus rapides et moins coûteuses que celles effectuées à l'usine. Visiter le site Web www.jttactical.com pour connaître les centres de service les plus proches. N'oubliez pas d'appeler avant d'expédier le lanceur Appelez appeler le service à la clientèle au 1.800.755.5061, puis demandez un numéro d'autorisation de retour et l'adresse d'expédition. (Le numéro doit être visible sur l'extérieur de la boîte d'expédition pour être accepté.) Expédier un marqueur hors garantie à JT Tactical® port payé et frais de réparation inclus. Prendre contact avec le service à la clientèle pour connaître les frais de réparation actuels. JT Tactical® réparera le lanceur ou le remplacera par un autre lanceur identique remis à neuf. Si le règlement de la réparation n'est pas inclus dans l'envoi, les travaux vous seront facturés avec un supplément de 4,00 \$ pour les frais administratifs. Sur réception du règlement, nous vous enverrons le lanceur réparé ou le lanceur de remplacement. Dans l'éventualité où un lanceur arriverait sans aucune façon de retracer l'expéditeur où si le règlement d'une réparation n'est pas reçu dans un délai de 60 jours, le lanceur sera confisqué et pourra être

GUIDE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT: Assurezvous que le lanceur est toujours pointé dans une direction sans danger. Lisez les instructions d'utilisation cidessous, puis SANS AUCUNE MUNITION DANS LE LANČEUR, exécutez plusieurs fois les opérations de tir (tirez à blanc sur une cible résis tante) jusqu'à ce que vous puissiez utiliser votre SamuraiMC II correctement et sans danger. ÉTAPE 1. PROTECTION OCULAIRE. Vérifier que les personnes se trouvant dans un rayon

de 200 mètres sont munies d'un dispositif de protection adéquat de façon à protéger les yeux

contre les impacts de balles de peinture.

ÉTAPE 2. Déclenchez la sûreté du marqueur pour l'armer avec la goupille d'armement ÉTAPE 3. ARMER. Armer le marqueur en amenant le levier d'armement complètement vers l'arrière, jusqu'à ce qu'il se mette en position armée. Le marqueur est un marqueur semi-

automatique capable de se réarmer automatiquement lorsqu'il fonctionne correctement. ÉTAPE 4. ENCLENCHER LE « CRAN DE SÛRETÉ ». Pousser le cran de sûreté de gauche à droite ; l'indicateur rouge ne doit pas être visible. Vérifier que l'obturateur du canon

ÉTAPE 5. RELIER LA SOURCE DE GAZ. Le marqueur peut être utilisé avec le cylindre à air comprimé constant rechargeable Brass Eagle® (non fournie). Pour obtenir un meilleur rendement du gaz, utiliser un plus grand cylindre rechargeable. (RECOMMANDATIONS : Cylindre Brass Eagle®, or Stryker®).

REMARQUE. - Ajouter trois gouttes d'huile minérale à l'adaptateur ASA avant d'attacher le cylindre rechargeable

de telles conditions de stockage, les balles risquent de se

est correctement placé dans la bouche du marqueur.

ÉTAPE 6. CHARGER LES BALLES DE PEINTURE. A) Introduire le chargeur (Pas compris dans chaque colis) dans le entrée d'alimentation de balles. Prenez le trémie par le haut. Insérez le col d'alimentation du trémie dans l'orifice d'alimentation de billes du marqueur. Tournez tout en poussant fermement dans le sens des

aggines d'ute montre. B) Verser les balles de peinture dans le chargeur. REMARQUE. - Les balles de peinture s'acheminent par gravité du chargeur au marqueur à chaque pression de détente. Une cadence de tir trop élevée, des balles endommagées ou un surplus de balles dans le chargeur peut endommager les balles suivantes et affecter la précision du tireur. Nettoyer l'intérieur du canon du marqueur à l'aide d'une raclette. (RECOMMANDATION : balles de peinture Brass Eagle®, JT Tactical® ou JT® calibre 0,68.) Les balles de peinture doivent être placées dans des au gel, à une chaleur excessive, à l'humidité et ne pas les laisser en plein soleil. En effet, dans

ÉTAPE 7. Retirer l'obturateur du canon ainsi que le dispositif de sûreté en appuyant sur le cran de

sûreté depuis le côté droit du marqueur de Paintball, jusqu'à ce que l'indicateur rouge soit visible. ÉTAPE 8. FAIRE FEU. Le marqueur de Paintball est maintenant prêt à tirer.

ÉTAPE 9. VÉRIFIER LA VITESSE. Vérifier que la vitesse du marqueur de Paintball est inférieure à 300 pieds/seconde ou moins, conformément aux exigences du terrain de sport. La vitesse doit être mesurée à l'aide d'un chronographe avant chaque partie de Paintball. La vitesse peut être réglée en vissant la vis de réglage de la vitesse (Voir la figure A).. À l'aide d'une clé Allen de 1/8 po (incluse), faire tourner la vie dans le sens percer et/ou de mal s'alimenter. des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse et en sens inverse pour la réduire. (RECOMMANDATIONS Chronographe monté sur canon JT Tactical® pour vérifier la vitesse.

AVERTISSEMENT : Ne jamais tirer sur une personne qui ne porte pas 'équipement de protection pour les yeux adéquat, lequel doit être porté à tout moment. L'équipement de protection pour les yeux doit être conçu spécifiquement pour le Paintball. Tout manquement à cette mesure de sécurité peut entraîner des blessures corporelles y compris la cécité et la surdité

base régulière pour détecter des indices de fuite ou d'usure.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Entretien/Fonctionnement

Le tuyau ne peut jamais se trouver pincé d'une manière quelconque. Le tuyau est robuste mais n'a pas été conçu pour être utilisé comme pontet.

Suivre toutes les procédures figurant dans ce fascicule. Vérifier également les tuyaux sur une

DISPOSITIF DE GUIDAGE DE TER RAIN Enlèvement du verrou et du percuteur ÉTAPE 1. Enlever la source d'alimentation de gaz du marqueur. ÉTAPE 2. S'assurer que la broche d'armement est placée vers l'avant. Appuyer sur la

site Web www.viewloader.com/service.

DÉSASSEMBLAGE ET NETTOYAGE DU CRAN

ÉTAPE 2. Retirer le cran d'arrêt des balles et le couvercle. ÉTAPE 3. Nettoyer avec un chiffon doux ou une lingette pour bébés.